

COVERpac Cache climatisation aluminium – Notice de montage


Taille M : 950x420x720

Taille L : 1050x496x831


Taille XL : 1328x540x1750

Matériaux : Aluminium 1100 de 2 mm d'épaisseur


Surface : Revêtement en poudre blanche (RAL9003).

- ①  Panneaux latéraux du cache-climatisation
- ②  1 couvercle haut/bas
- ③  6 jeux de boulons et d'écrous
- ④  4 jeux de pieds réglables


- ⑤  2 pièces triangulaires (incluant 8 vis)
- ⑥  4 chevilles d'expansion pour montage mural
- ⑦  Clé Allen

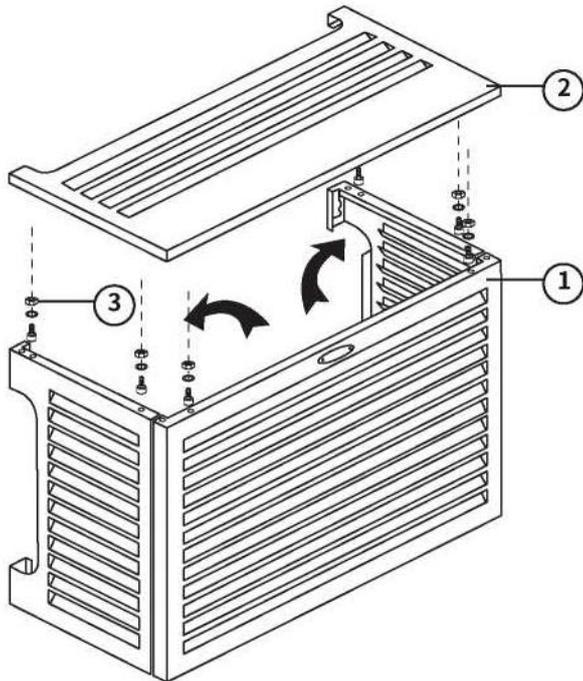


Dépliez la partie principale du cache climatisation ① puis utilisez les boulons ③ pour fixer le couvercle (partie haute) avec les parties latérales.

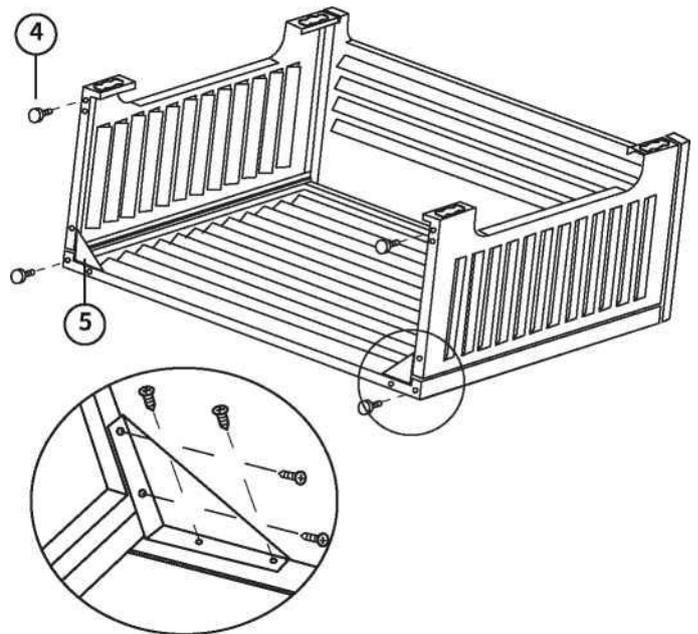

Pour l'installer au sol, fixez les pieds ④ sous le cache ① puis fixez les pièces triangulaires ⑤ sur l'avant et les parties latérales du cache climatisation ①.

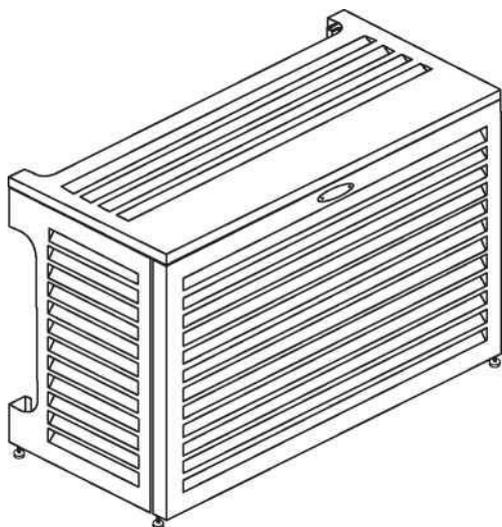

Résultat du montage pour installation au sol. Ajustez les pieds pour garantir une bonne stabilité.

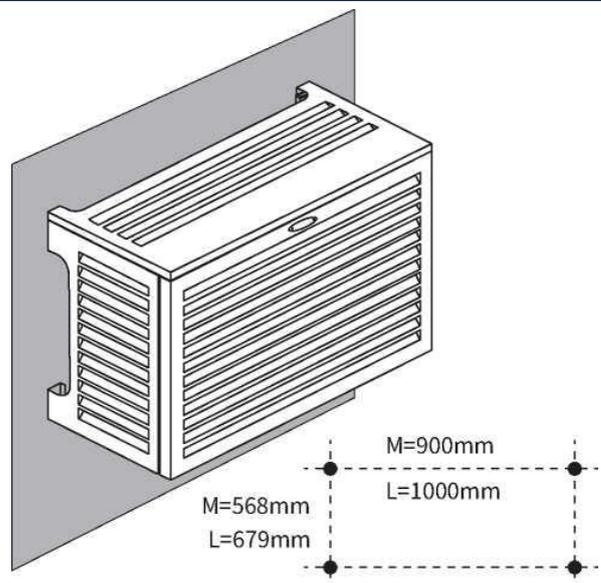

Pour un montage mural, percez le mur en vous référant aux mesures indiquées ci-dessus. Installez les chevilles dans le mur. Et positionnez le cache-climatisation comme sur le schéma.